



NOTICE DE RÉGLAGE DES MOTEURS RADIOS ORÉA RTS

1 Pré-affecter un émetteur de réglage

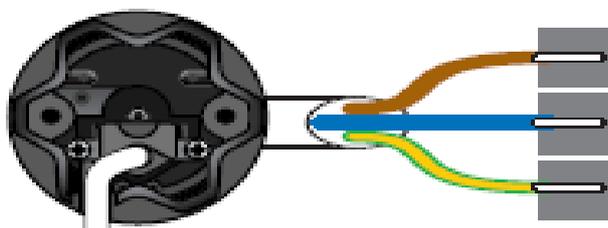


Seul 1 store est sous tension

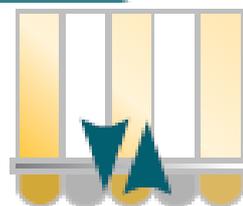

Bref mouvement

2 Vérification du sens de mouvement du store

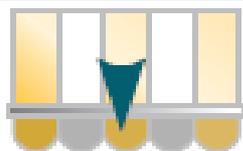


Bref mouvement → 4

3 Inversion du sens de mouvement du store - si nécessaire




Bref mouvement → 4

4 Réglage de la position d'arrêt basse

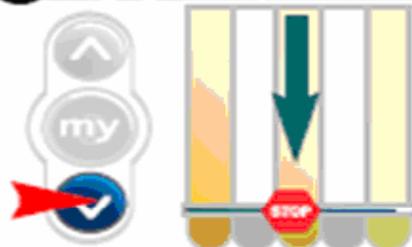

(Voir Notice de pose)

Position basse désirée

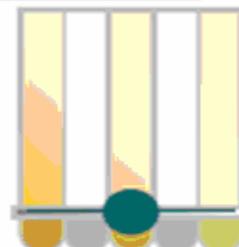

Ajustez si nécessaire

NOTA : Le réglage de la butée HAUTE est automatique par pression de la barre de charge sur le coffre

5 Auto-réglage de la position d'arrêt haute



NOTICE DE RÉGLAGE DES MOTEURS RADIOS ORÉA RTS

6 Validation des réglages



Bref mouvement

7 Codez l'émetteur



Arrière Centralis


Arrière Telis

Bref mouvement - OK

Finalisation des réglages


* REINITIALISATION DU MOTEUR

1 Mettre le moteur RTS en mode programmation

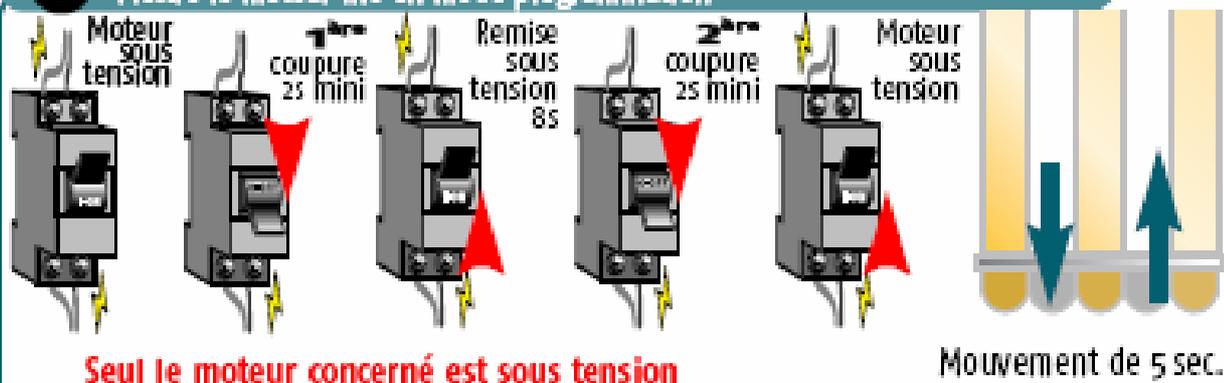

Seul le moteur concerné est sous tension

Mouvement de 5 sec.

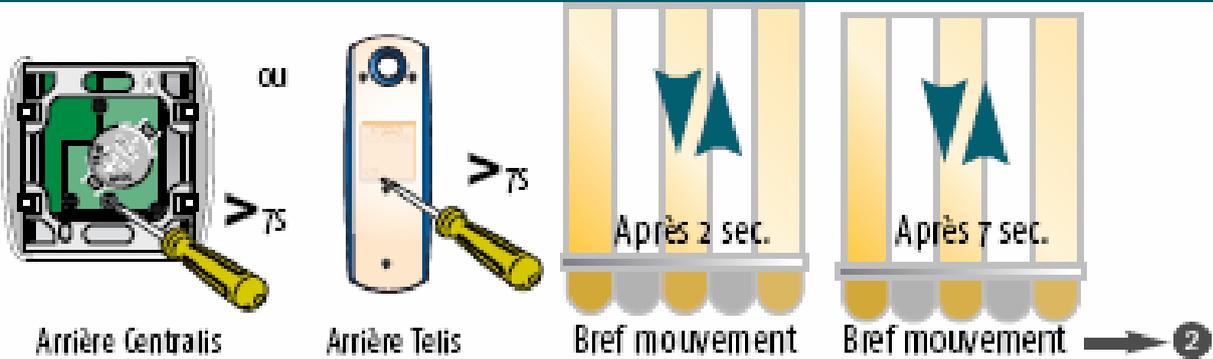

Arrière Centralis

Arrière Telis

Bref mouvement

Bref mouvement

2

* Restez appuyé jusqu'au 2^{ème} bref mouvement